


Land und Liebe

Badmöbel im Landhausstil

Liebevoll
aufgearbeitete
Einzelstücke:
Antike Waschtische
Sitzge Badmöbel

So vermessen Sie Ihre Anschlüsse

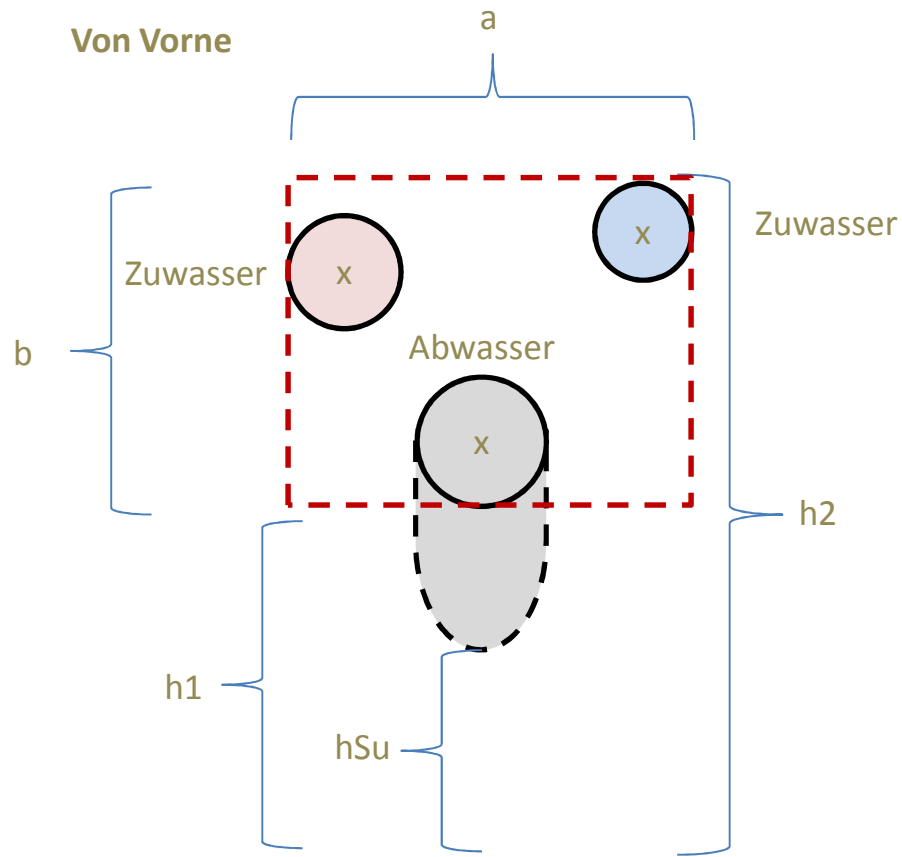

Messen ausgehend von der **finale (!) Fußbodenhöhe** (Fehlen z.B. noch Estrich, Fliesenkleber, Fliesen? Dann lassen Sie sich die künftige Fußbodenhöhe von Ihrem Handwerker an die Wand zeichnen oder nutzen Sie den sog. Meterriss)

Rechteck

Bitte ein (gedankliches) Rechteck um die **Außenkanten** der Anschlüsse zeichnen

- a - Abstand der am weitesten links sitzenden Rosette (linke Außenkante) zur am weitesten rechts sitzenden Rosette (rechte Außenkante)
- b – Abstand der höchsten Rosette (Oberkante) zur tiefsten Rosette (Unterkante)

Höhe

Bitte von der **finalen Fußbodenhöhe** messen!

- h1 – Höhe bis zur Unterkante der Rosette des Abwasseranschlusses
- h2 – Höhe bis zur Oberkante der Rosette des höchsten Zuwasseranschlusses
- hSu – Höhe Unterkante Ihres Siphons (falls schon vorhanden)

WICHTIG:

- Bitte bei ungewöhnlichen Anschlüssen, auf der Wand verlaufenden Rohren o.ä. ein Foto von den Anschlüssen machen.
- Bei einer abweichenden Anordnung bitte eine eigene Zeichnung anfertigen
- Bitte finale Fußbodenhöhe beachten